

Classe 100 Basic (V16B) video telefon

344652 – instalační návod

Popis

2vodičový video telefon s 5" displejem. 2 mechanická tlačítka pro přijetí/odmítnutí hovoru a 3 kapacitní tlačítka pro sepnutí el. zámku, aktivaci vstupního panelu/kamery (přehledová funkce video telefonu) a konfigurovatelné tlačítka pro nejpoužívanější funkce (osvětlení schodiště, aktivace externích relé atd.).

Na boční straně přístroje se nachází otočné tlačítko pro nastavení barvy, jasu, kontrastu, hlasitosti vyzvánění a komunikace.

LED signalizuje vypnutí vyzvánění.

Instalace na zeď pomocí montážní desky (součást dodávky) nebo na stůl pomocí stojanu 344692.


Příslušenství

344692 Stojan na stůl

Parametry


Napájení	18 – 27 Vdc
Spotřeba ve stand-by	10 mA
Max. spotřeba	250 mA max
Max. průřez kabelů pro svorky	2 × 1 mm ²
Provozní teplota	5 – 40 °C

Rozměry

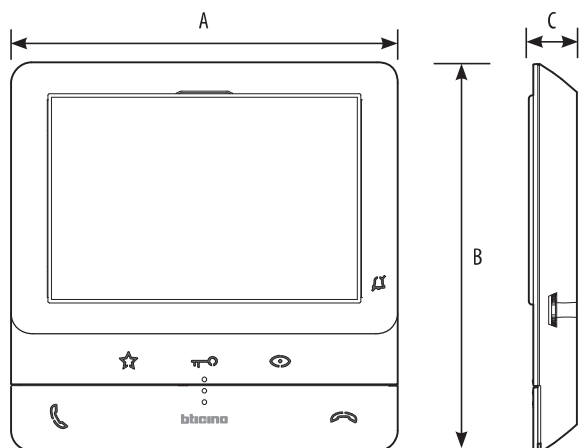

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

Přední pohled

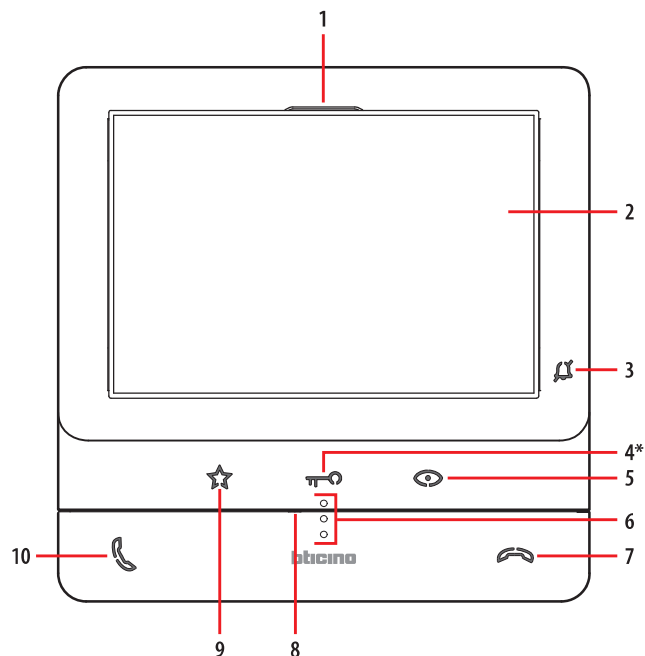

Legenda


Při stisknutí se tlačítka rozsvítí a ozve se pípnutí (tuto odezvu lze vypnout).

1. Reproduktor
2. 5" (16:9) displej
3. LED signalizující vypnutí vyzvánění
LED červeně bliká = vyzvánění je vypnuté
4. Tlačítko otevření dveří*
5. Tlačítko aktivace vstupního panelu/přepínání mezi panely
(aktivace a přepínání mezi kamerami)
6. Hmatové vodítka pro nevidomé
7. Odmítnutí/ukončení hovoru
LED červeně bliká = probíhá hovor
8. Mikrofon
9. Oblíbené funkce/osvětlení schodiště
10. Přijetí hovoru
LED zeleně bliká = probíhá vyzvánění



* Pokud při stisknutí bliká LED tak je aktivována funkce „bezpečný zámek“ a tlačítko je neaktivní.

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo zničení/poškození přístroje. Neodborná instalace může též způsobit poškození či špatnou funkci celého systému.

Zadní pohled

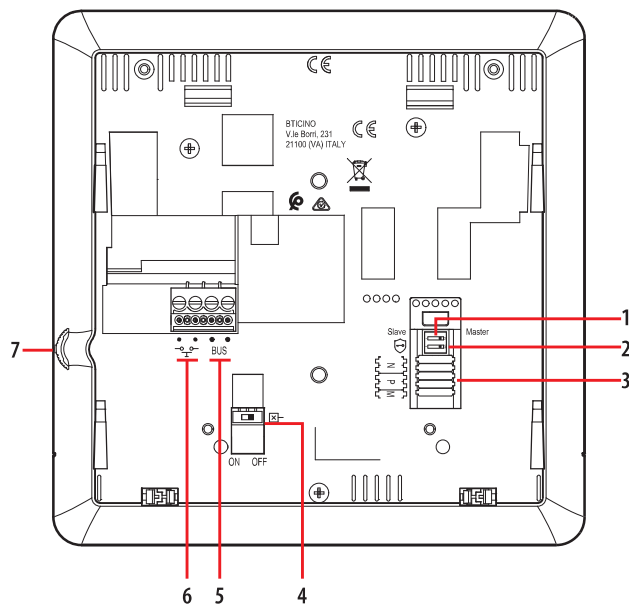


Legenda

1. Přepínač Slave/Master
2. Přepínač funkce „bezpečný zámek“
ON= 
- Pro aktivaci této funkce musí být telefon odpojen od napájení
3. Patice pro konfigurátory
4. Zakončovací odpor sběrnice
5. Svorky pro připojení 2vodičové komunikační sběrnice
6. Svorky pro přidání vyzváněcí tlačítka u dveří bytu 
7. Otočné tlačítko pro nastavení telefonu

Konfigurace

Přístroj lze konfigurovat pouze fyzicky

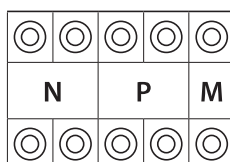

N – adresa přístroje


Konfigurátory v této pozici určují adresu přístroje uvnitř systému. Přístroje v jednom bytě (vyzvánějí současně, max. 3) jsou konfigurovány na stejnou adresu.

P – preferovaný vstupní panel

Konfigurátor v této pozici určuje jaký panel se sepne jako první při stisknutí tlačítka aktivace vstupního panelu a jaký zámek se sepne při stisknutí tlačítka otevření dveří ve chvíli kdy neprobíhá žádný hovor ani vyzvánění.

M – různé režimy a funkce

Vložený konfigurátor přiřazuje různé funkce vybraným konfigurovatelným tlačítkům.


MÓD	TLAČÍTKO	FUNKCE	POZNÁMKA
M = 00		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvětlení schodiště.	
M = 01		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Sepnutí el. zámku vstupního panelu konfigurovaného adresou P+1 přímo bez vyzvánění, nebo sepnutí relé 346210 a 346200 (s konfigurací P+1, MOD=5), nebo relé 346230 a 346260 (s konfigurací P+1).	
M = 02		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Interkom – volání na všechny telefony v systému se stejnou adresou N.	
		Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvětlení schodiště.	
M = 03		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Interkom – volání na všechny telefony v systému se stejnou adresou N.	
M = 04		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		„PRESET INTERKOM“ interkomové volání na přístroje s adresou N=1. Ostatní přístroje v systému mohou toto volání vyslat. Přístroje konfigurované N=1 mohou toto volání přijmout ale ne vyslat.	
		Aktivace relé (346210 a 346200 bez konfigurace) osvětlení schodiště.	
M = 05		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Interkom uvnitř bytu odděleného bytovým rozhraním 346850, nebo interkom mezi byty bez tohoto rozhraní.	
M = 06		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Generální interkom, volá na všechny přístroje v bytech oddělených bytovým rozhraním 346850, nebo volání na všechny přístroje v instalaci bez rozhraní 346850.	
M = 07		Sepnutí el. zámku panelu konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), nebo sepnutí el. zámku panelu ze kterého je vyzváněno.	
		Aktivace vstupního panelu, konfigurovaného stejnou adresou v pozici P (bez vyzvánění), cyklické přepínání mezi panely/kamerami v systému (přehledová funkce video telefonů). Přímé volání ústředny (switchboard) pokud je systému instalována a správně nakonfigurována.	
		Aktivace vstupního panelu konfigurovaného adresou P+1 přímo bez vyzvánění, nebo sepnutí relé 346210 a 346200 (s konfigurací P+1, MOD=9).	





Nastavení přístroje

Použitím otočného tlačítka lze během hovoru nastavit parametry jako hlasitost komunikace, jas, kontrast, barva a nebo v klidovém stavu nastavit hlasitost vyzvánění, vyzvánění tóny a povolit/zakázat odezvu tlačítek.

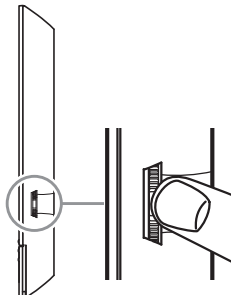Použití otočného tlačítka

Otočné tlačítko se nachází na pravém boku přístroje.




SYMBOL	AKCE	FUNKCE
	Krátký stisk	Potvrzení/přístup do módu Nastavení. Nastavitelné parametry se liší dle toho zda probíhá nebo neprobíhá hovor – viz níže
	Stiskněte a držte déle než 8 sec	Přístup do módu nastavení
		
	Pohybuje otočným tlačítkem nahoru (pokud ho pustíte tak se vrátí do středové polohy)	Předchozí obrazovka/zvýšit hodnotu
	Pohybuje otočným tlačítkem dolů (pokud ho pustíte tak se vrátí do středové polohy)	Další obrazovka/snížit hodnotu

Nastavení


Menu Nastavení




Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje

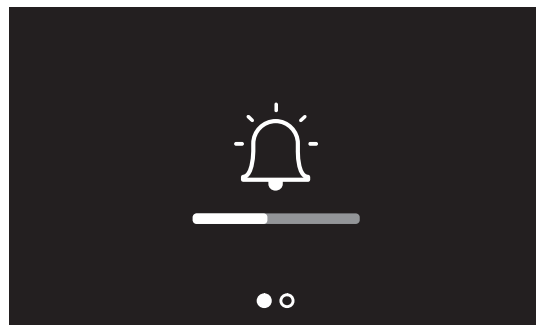

Pohybuje tlačítkem nahoru a dolů pro výběr požadované obrazovky.

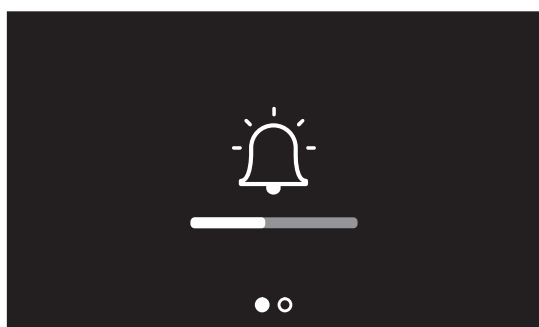


Nastavte hlasitost vyzvánění

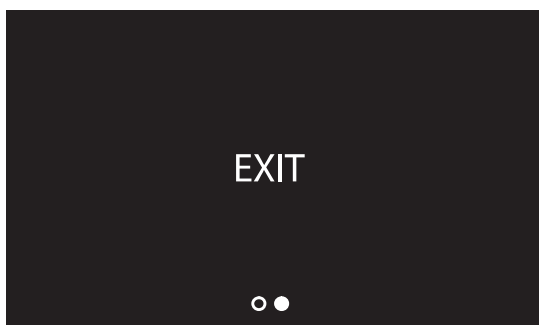


Opusťte menu

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ


Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko pro aktivaci displeje a vyberte odpovídající obrazovku

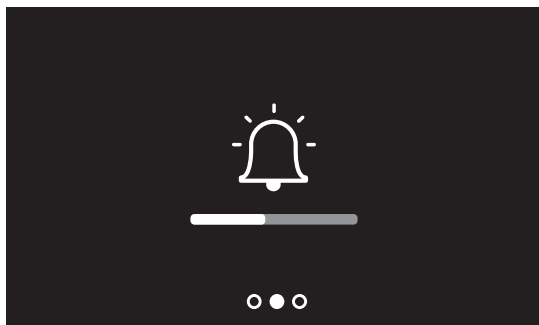


1 Stiskněte otočné tlačítko pro výběr nastavení hlasitosti vyzvánění. Vyzvánění se po chvilce přehraje s aktuální nastavenou hlasitostí.

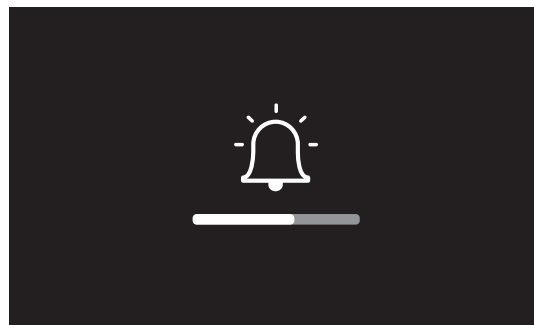

2 Pohybuje tlačítkem nahoru a dolu pro změnu hlasitosti. Vyzvánění se při každé změně po chvilce přehraje s nově nastavenou hlasitostí (1 – 8).

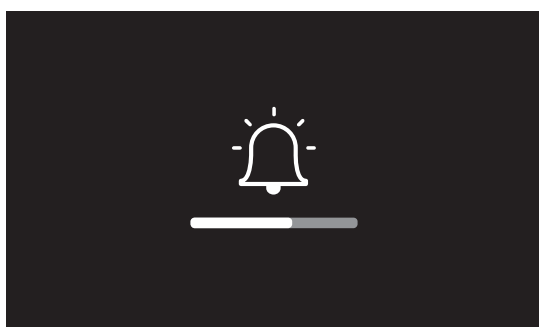

3 Stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení nebo počkejte než uplyne přednastavený čas (cca 10 sec) a nastavení se samo uloží a ukončí.

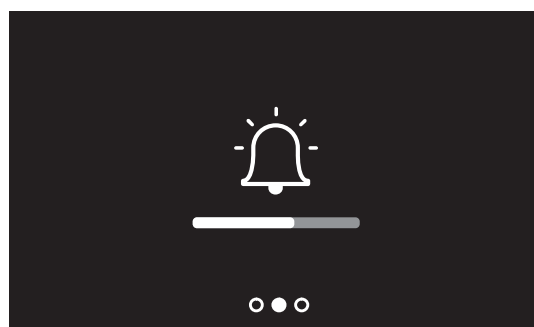

4 Po potvrzení nastavení pohybuje tlačítkem nahoru/dolu pro výběr další obrazovky a nebo jděte na volbu EXIT a opět stiskněte pro opuštění menu.




Nejnižší úroveň hlasitosti odpovídá vypnutému vyzvánění. LED kontrolka červeně bliká.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ AUDIO/VIDEO KOMUNIKACE





Během hovoru je možné nastavit hlasitost komunikace, barvu, kontrast a jas obrazu.

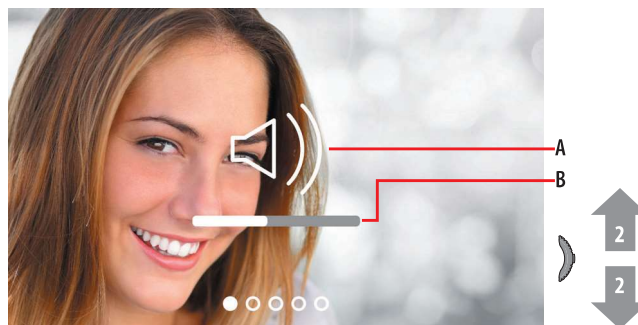


1 Během komunikace stiskněte tlačítko




2 Pohybem tlačítka nahoru/dolů, lze listovat mezi parametry (A) a nastavit jejich hodnotu. Obrazovka ukazuje ikony parametrů, které můžete měnit.


IKONA	PARAMETR
	Hlasitost Parametr lze nastavit pouze pokud je audio komunikace aktivní
	Jas
	Kontrast
	Barva

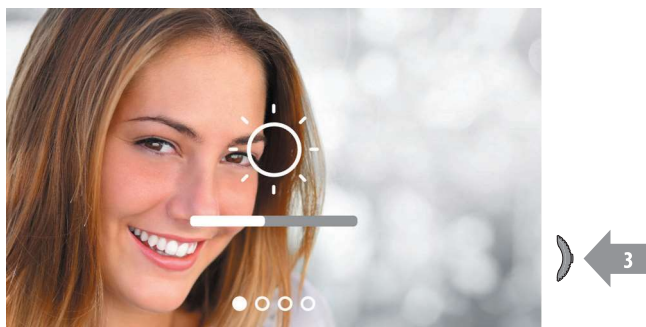


3 Stiskněte tlačítko pro výběr parametru, který chcete měnit

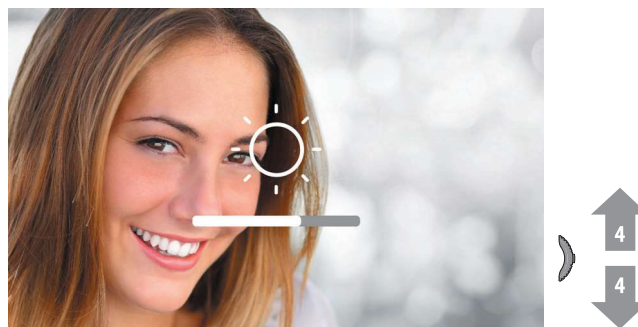

4 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro nastavení úrovně parametru

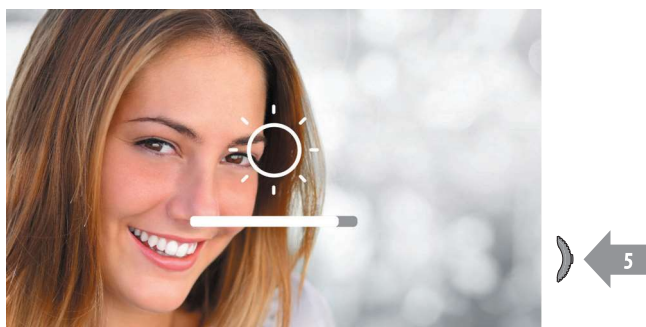


5 Stisknutím tlačítka potvrďte a nastavení

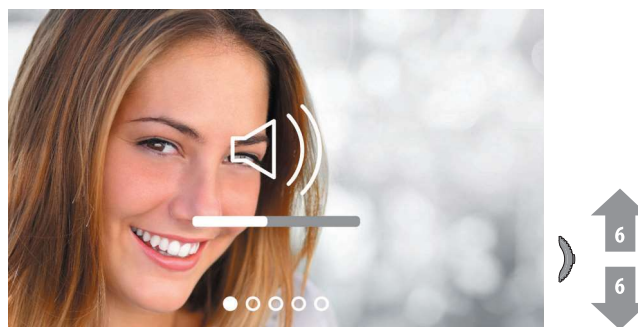


6 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího parametru nebo jděte na obrazovku EXIT a stiskněte tlačítko pro opuštění menu

Další nastavení


Nastavení vyzváněcích tónů a zvukové odezvy tlačítek




Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko na déle než 8 sec pro aktivaci menu.

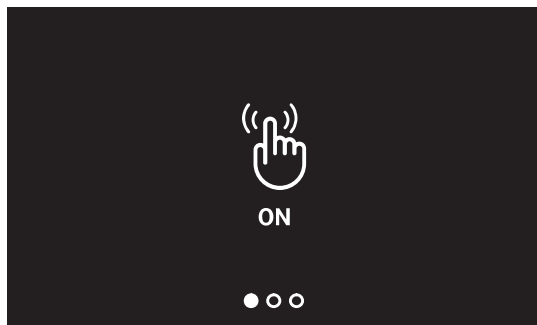


Pohybuje tlačítkem nahoru a dolů pro výběr mezi parametry:

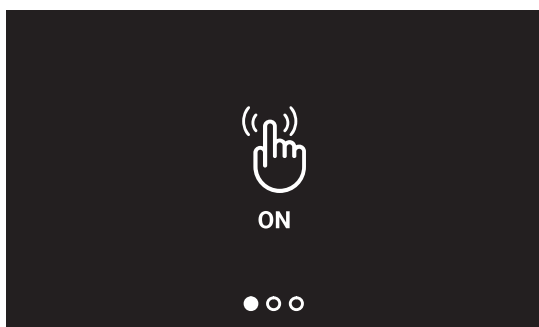

Povolit/zakázat zvukovou odezvu tlačítek

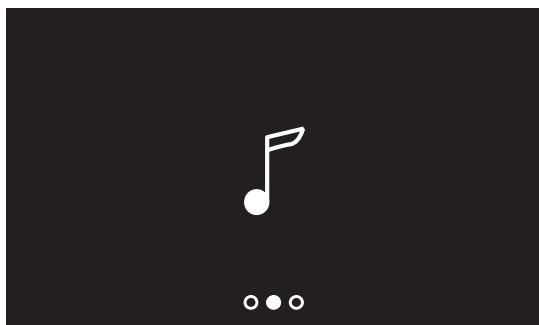

Volba vyzváněcích tónů pro jednotlivé události

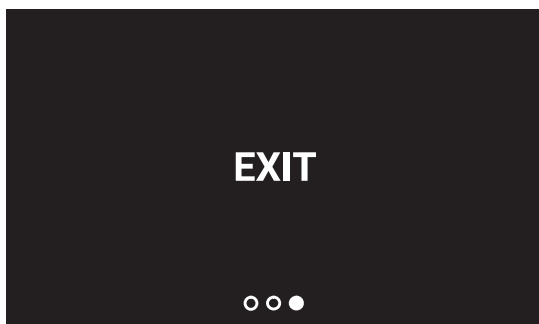


Opustit menu


POVOLIT/ZAKÁZAT ZVUKOVOU ODEZVU TLAČÍTEK

V základní konfiguraci vydávají tlačítka při stisknutí zvukovou odezvu. Tuto funkci lze zakázat/povolit následujícím způsobem:

Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko na déle než 8 sec pro aktivaci menu.

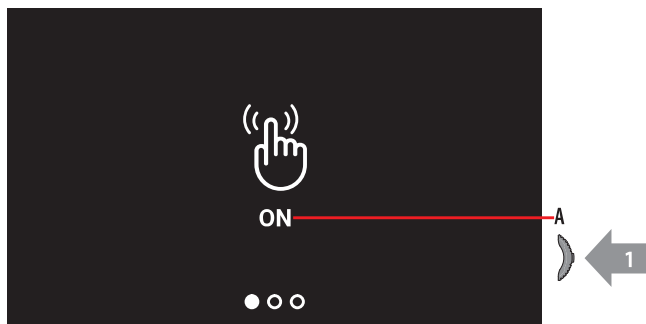

1 Stiskněte tlačítko pro změnu nastavení parametru – A notifikace stavu ON=povoleno/OFF=zakázáno

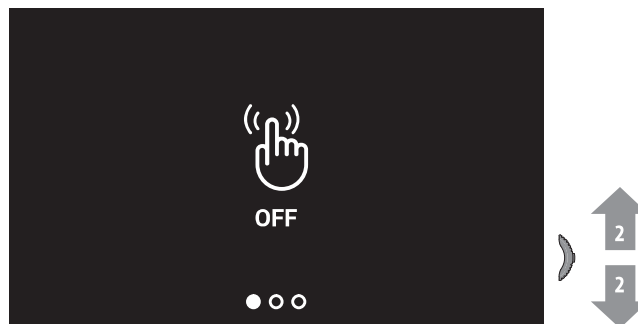


2 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího parametru nebo až na obrazovku EXIT

PŘÍRAZENÉ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU URČITÉ UDÁLOSTI (VOLÁNÍ)


Na této obrazovce lze změnit vyzváněcí tón pro různá volání.

Tóny vstupních panelů konfigurovaných jako S=2 a S=3 jsou pevně nastaveny a nelze je měnit.

Ve chvíli kdy neprobíhá volání stiskněte tlačítko déle než 8 sec pro aktivaci menu. Pohybem tlačítka nahoru/dolů přejděte na příslušnou obrazovku.

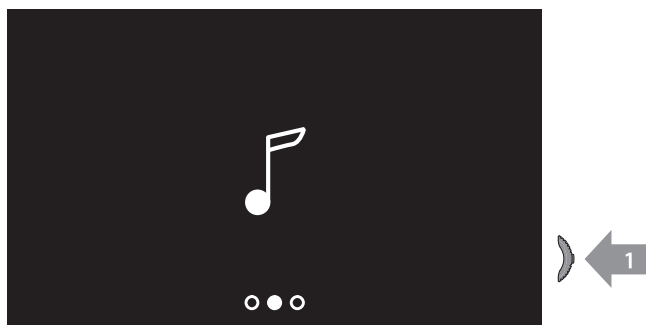


Stiskněte tlačítko pro výběr parametru

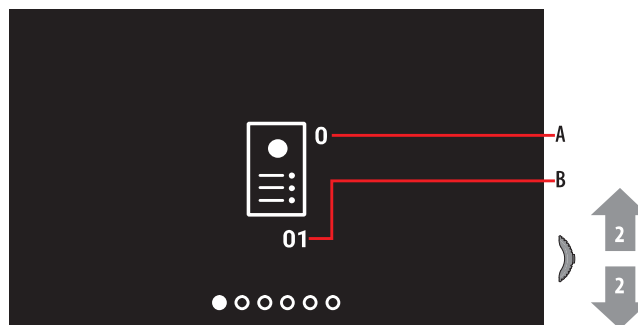


Následující obrazovka zobrazí druh volání (A) a současný vyzváněcí tón (B)
2 Pohybem tlačítka nahoru/dolů vyberte druh volání které chcete nastavit (viz následující tabulka)


IKONA	TYP VOLÁNÍ
	Vyzváněcí tón při volání z HLAVNÍHO VSTUPNÍHO PANELU (S=0)
	Vyzváněcí tón při volání z VEDLEJŠÍHO VSTUPNÍHO PANELU (S=1)
	Vyzváněcí tón při vyzvánění pomocí přidavného tlačítka u dveří bytu
	Vyzváněcí tón při INTERKOMOVÉM VOLÁNÍ
	Vyzváněcí tón při EXTERNÍM INTERKOMOVÉM VOLÁNÍ (byty oddělené rozhraním 346850)

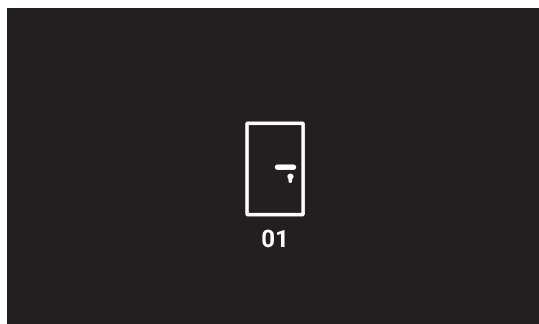


3 Pro výběr volání stiskněte tlačítko

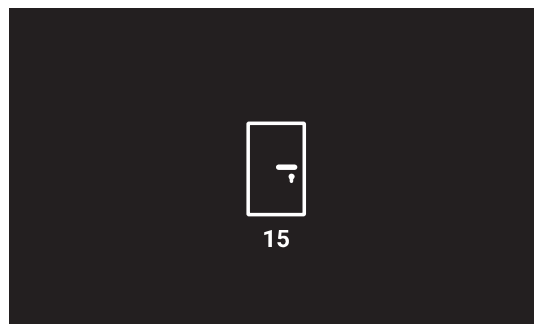

4 Pohybuje tlačítkem nahoru a dolů pro výběr vyzváněcího tónu

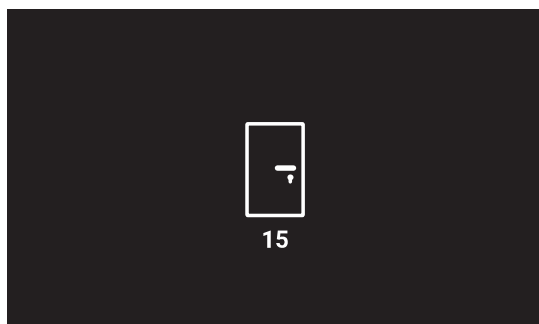

5 Stiskněte tlačítko pro potvrzení výběru tónu nebo počkejte cca 10 sec než se nastavení automaticky ukončí

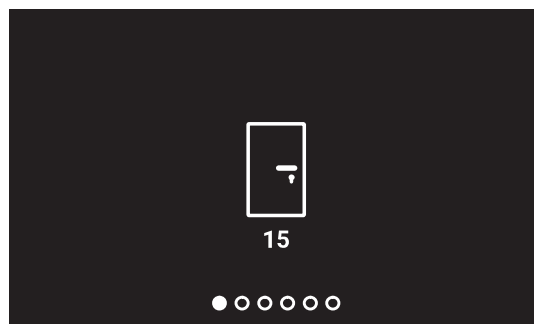

6 Pohybuje tlačítkem nahoru/dolů pro výběr dalšího volání

Funkce STAV DVEŘÍ


Tato funkce indikuje stav dveřního zámku. Pokud je otevřen, LED zámku červeně bliká. Nelze ji aktivovat současně s funkcí Profesionální studio.

POZOR: Funkci lze aktivovat pouze pokud to systém umožňuje – vyžaduje instalaci dalšího příslušenství.

Funkce BEZPEČNÝ ZÁMEK

Pokud je funkce aktivována není možné aktivovat el. zámek a otevřít dveře bez příchozího volání ze vstupního panelu. Zabrání se tak nechtěnému otevření dveří dětmi apod.

Povolení funkce

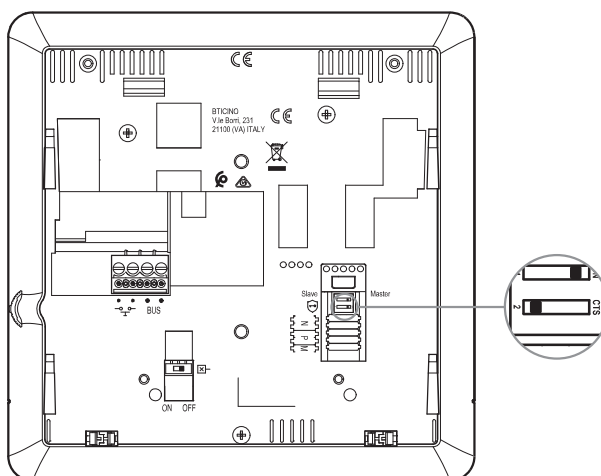

Odpojte telefon od napájení. Přepněte přepínač do polohy ON. Připojte ho opět na napájení.

Poznámka: pokud je funkce aktivní jsou všechna tlačítka ve všech konfiguracích umožňující otevření el. zámku neaktivní a pokud jsou stisknuta tak bílá LED zámku bliká.